



**JNC** technology


銘祥科技實業股份有限公司

# Cleaner168


## 【除霾全熱交換機】



# 【除霾全熱交換機外觀】

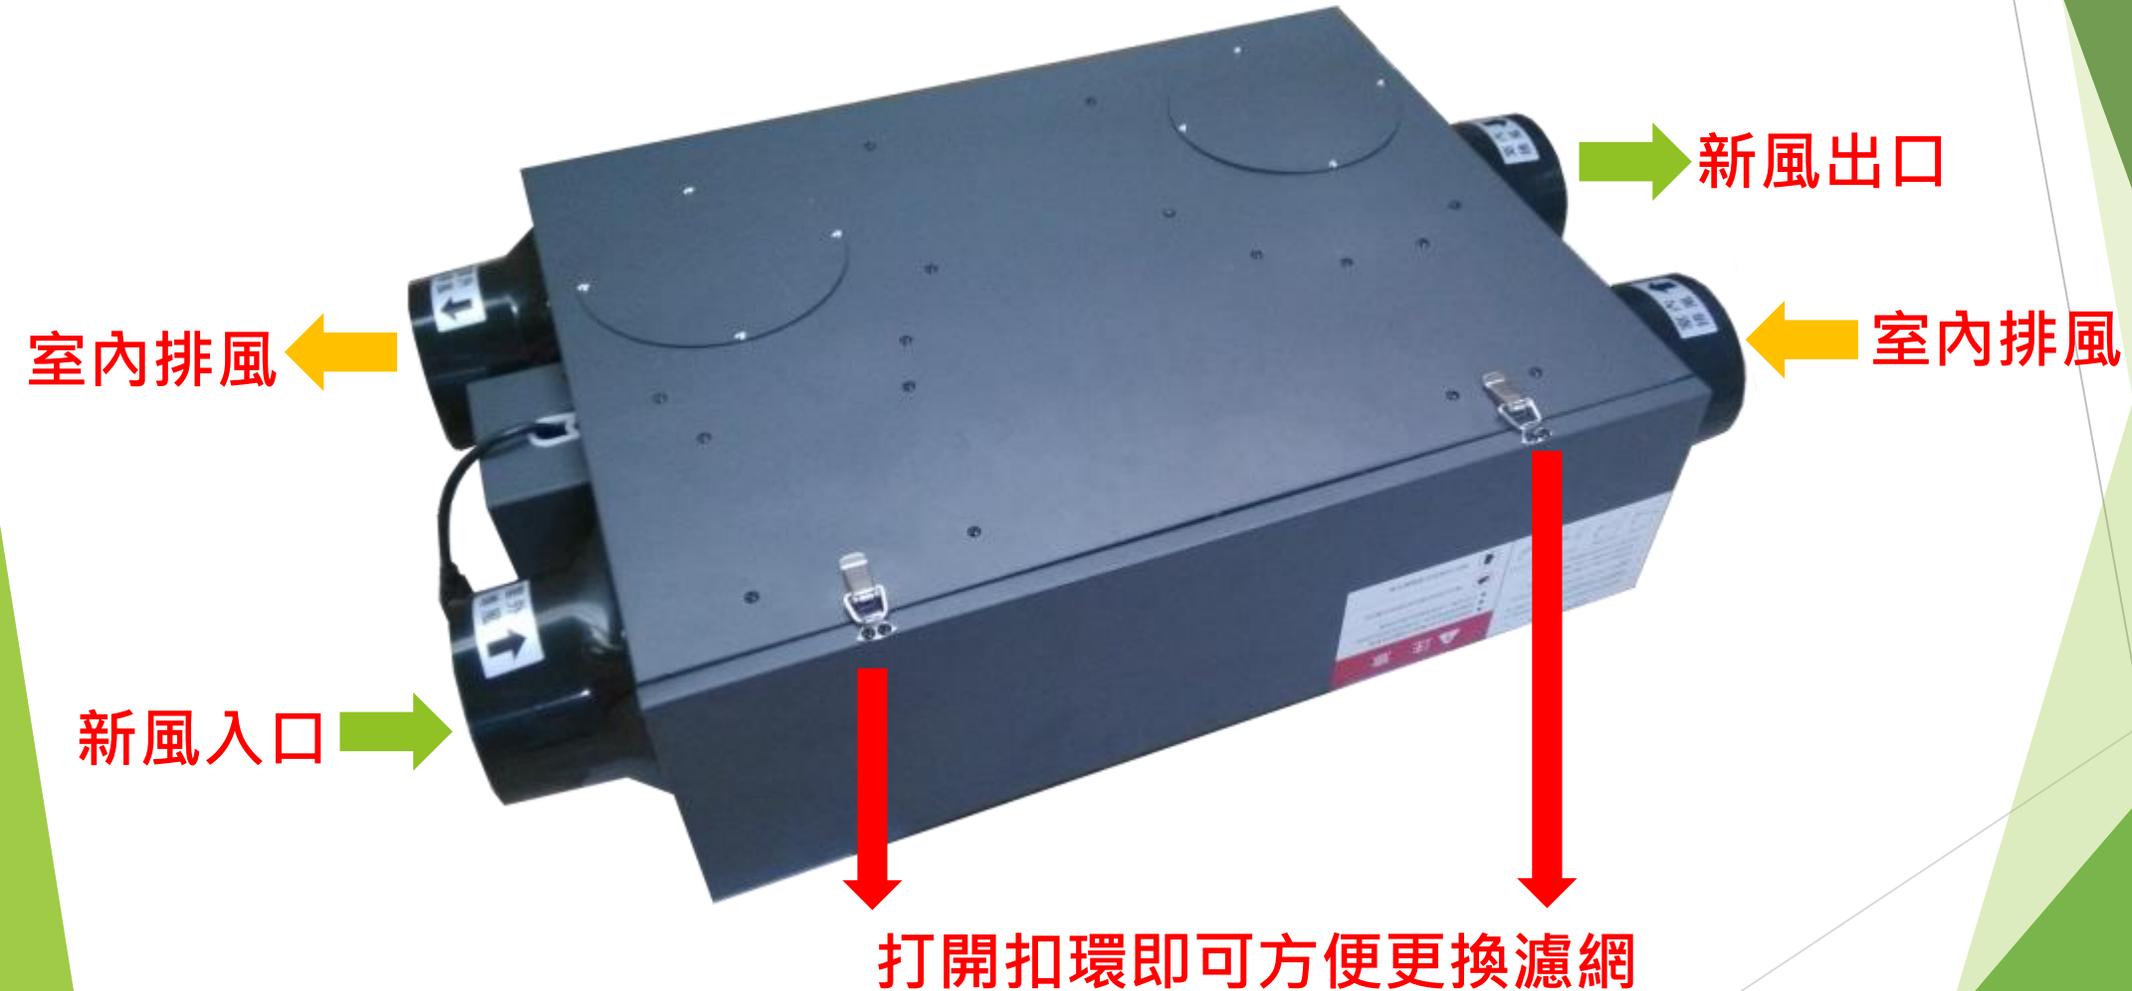

# 【除霾全熱交換機內部】

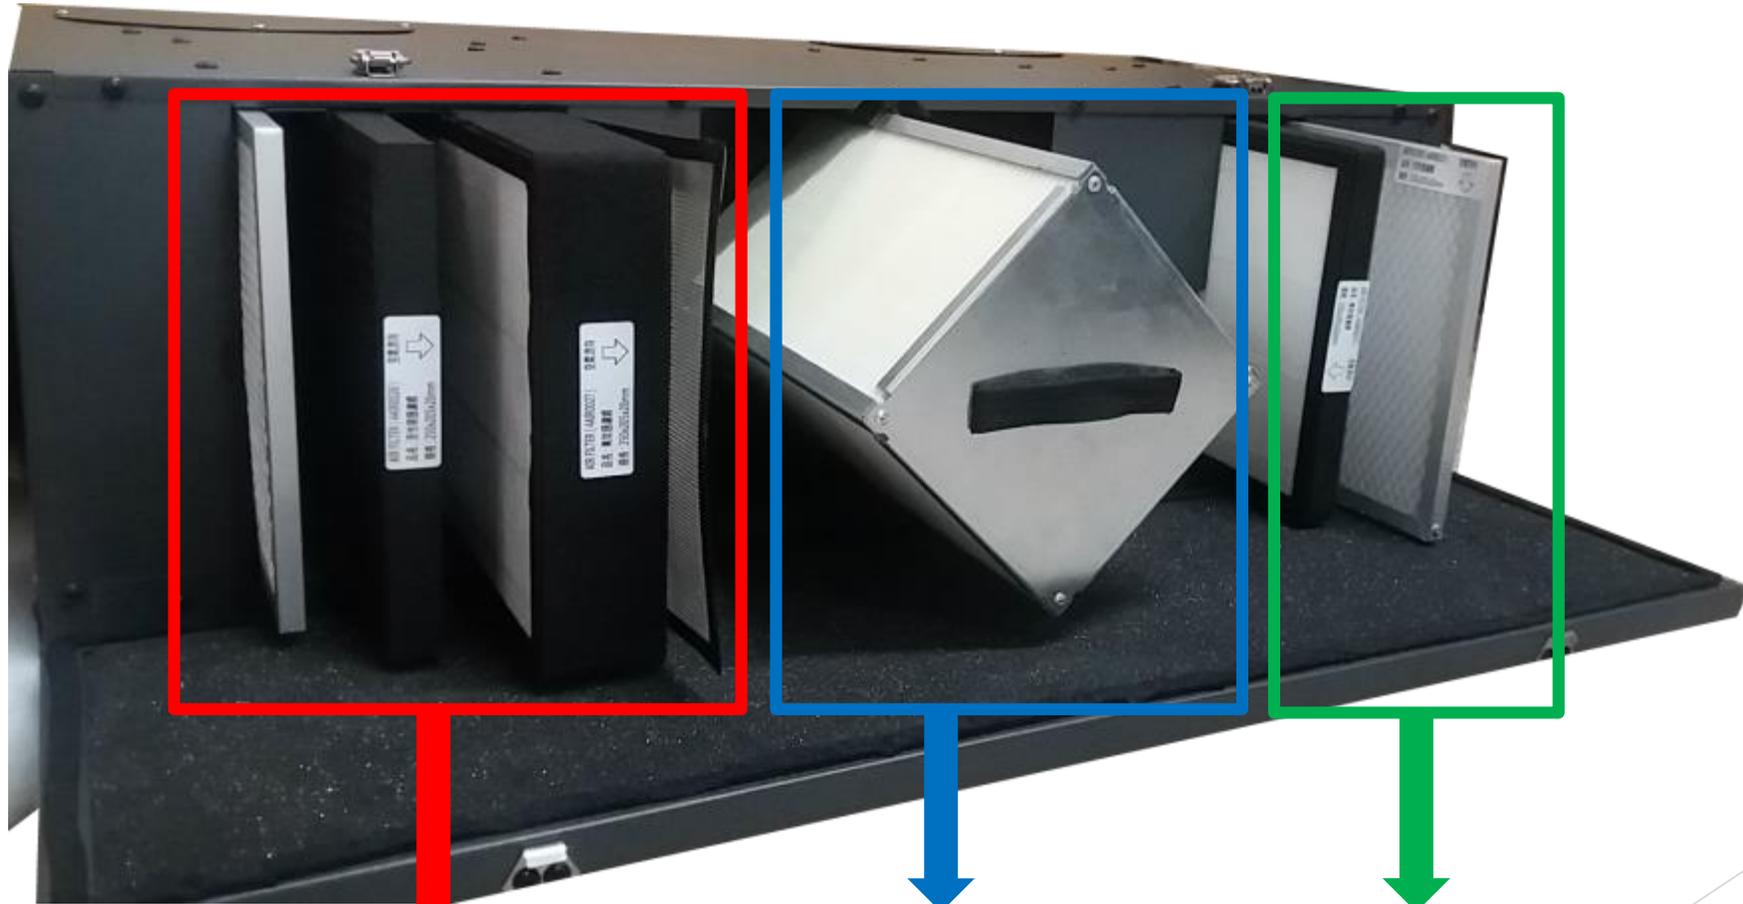


新風進入，4道濾網淨化


全熱交換引擎

室內排風濾網，保護全熱交換引擎

# 【新風除霾與全熱交換】

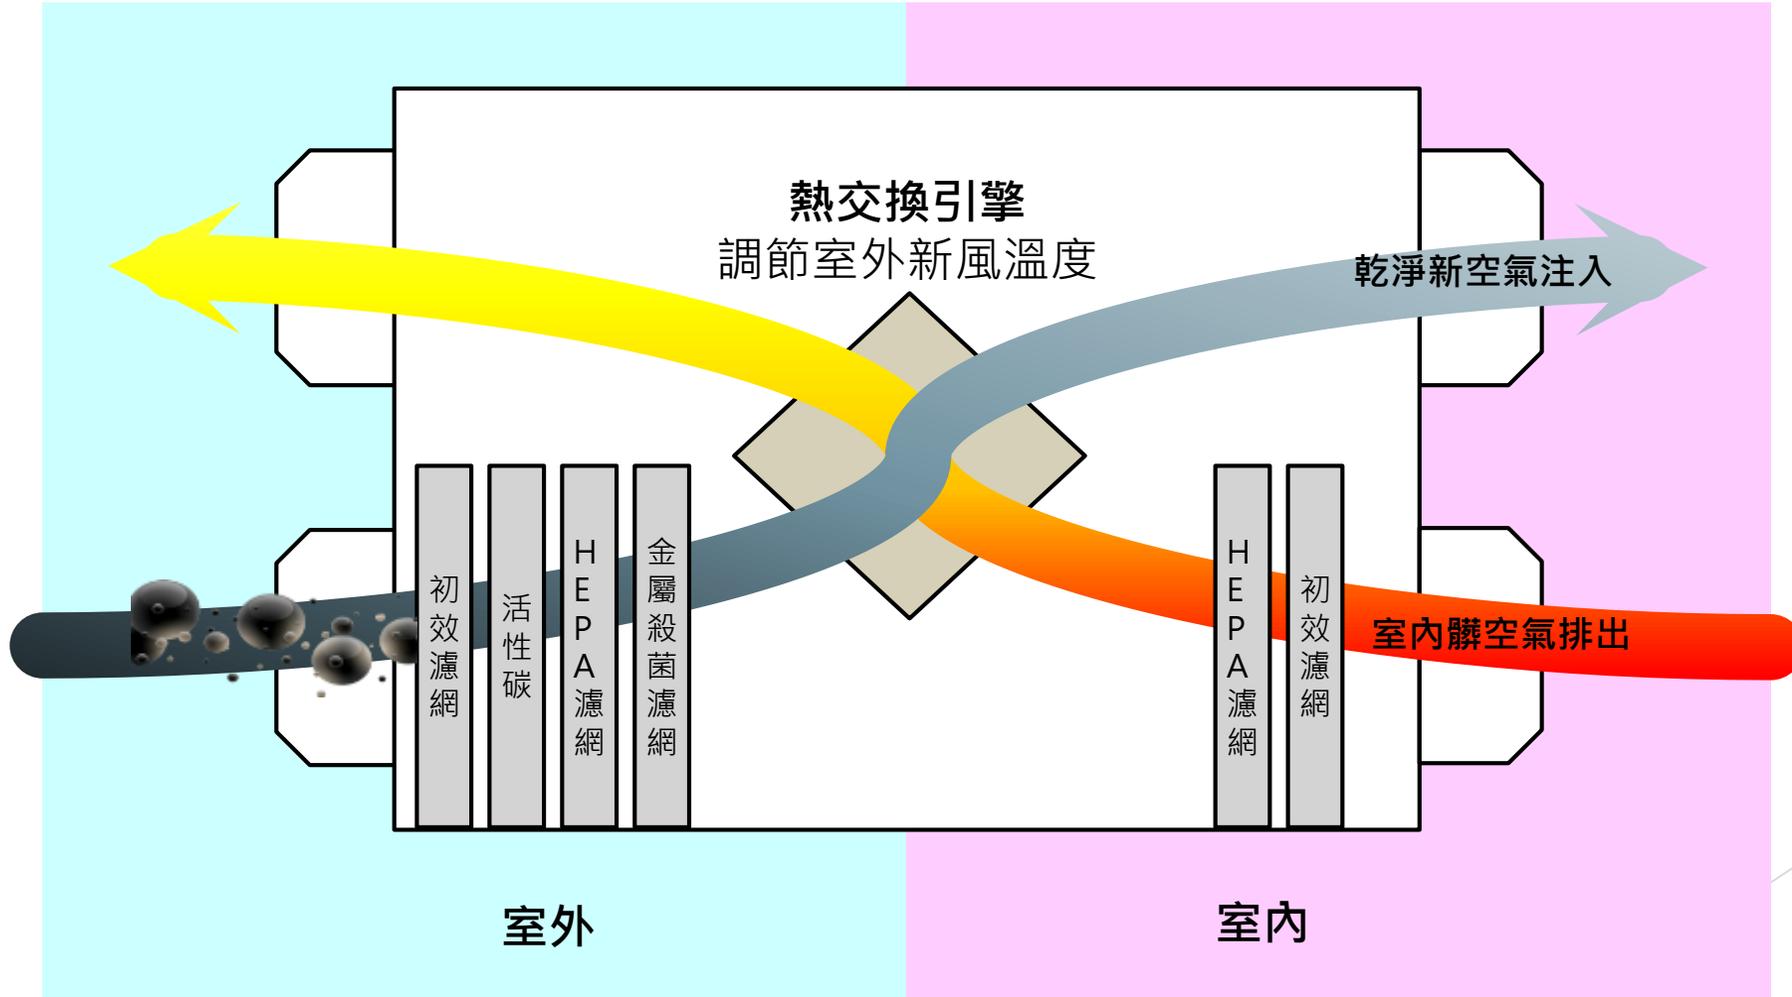


# 【4道濾網：新風+除霾+殺菌】

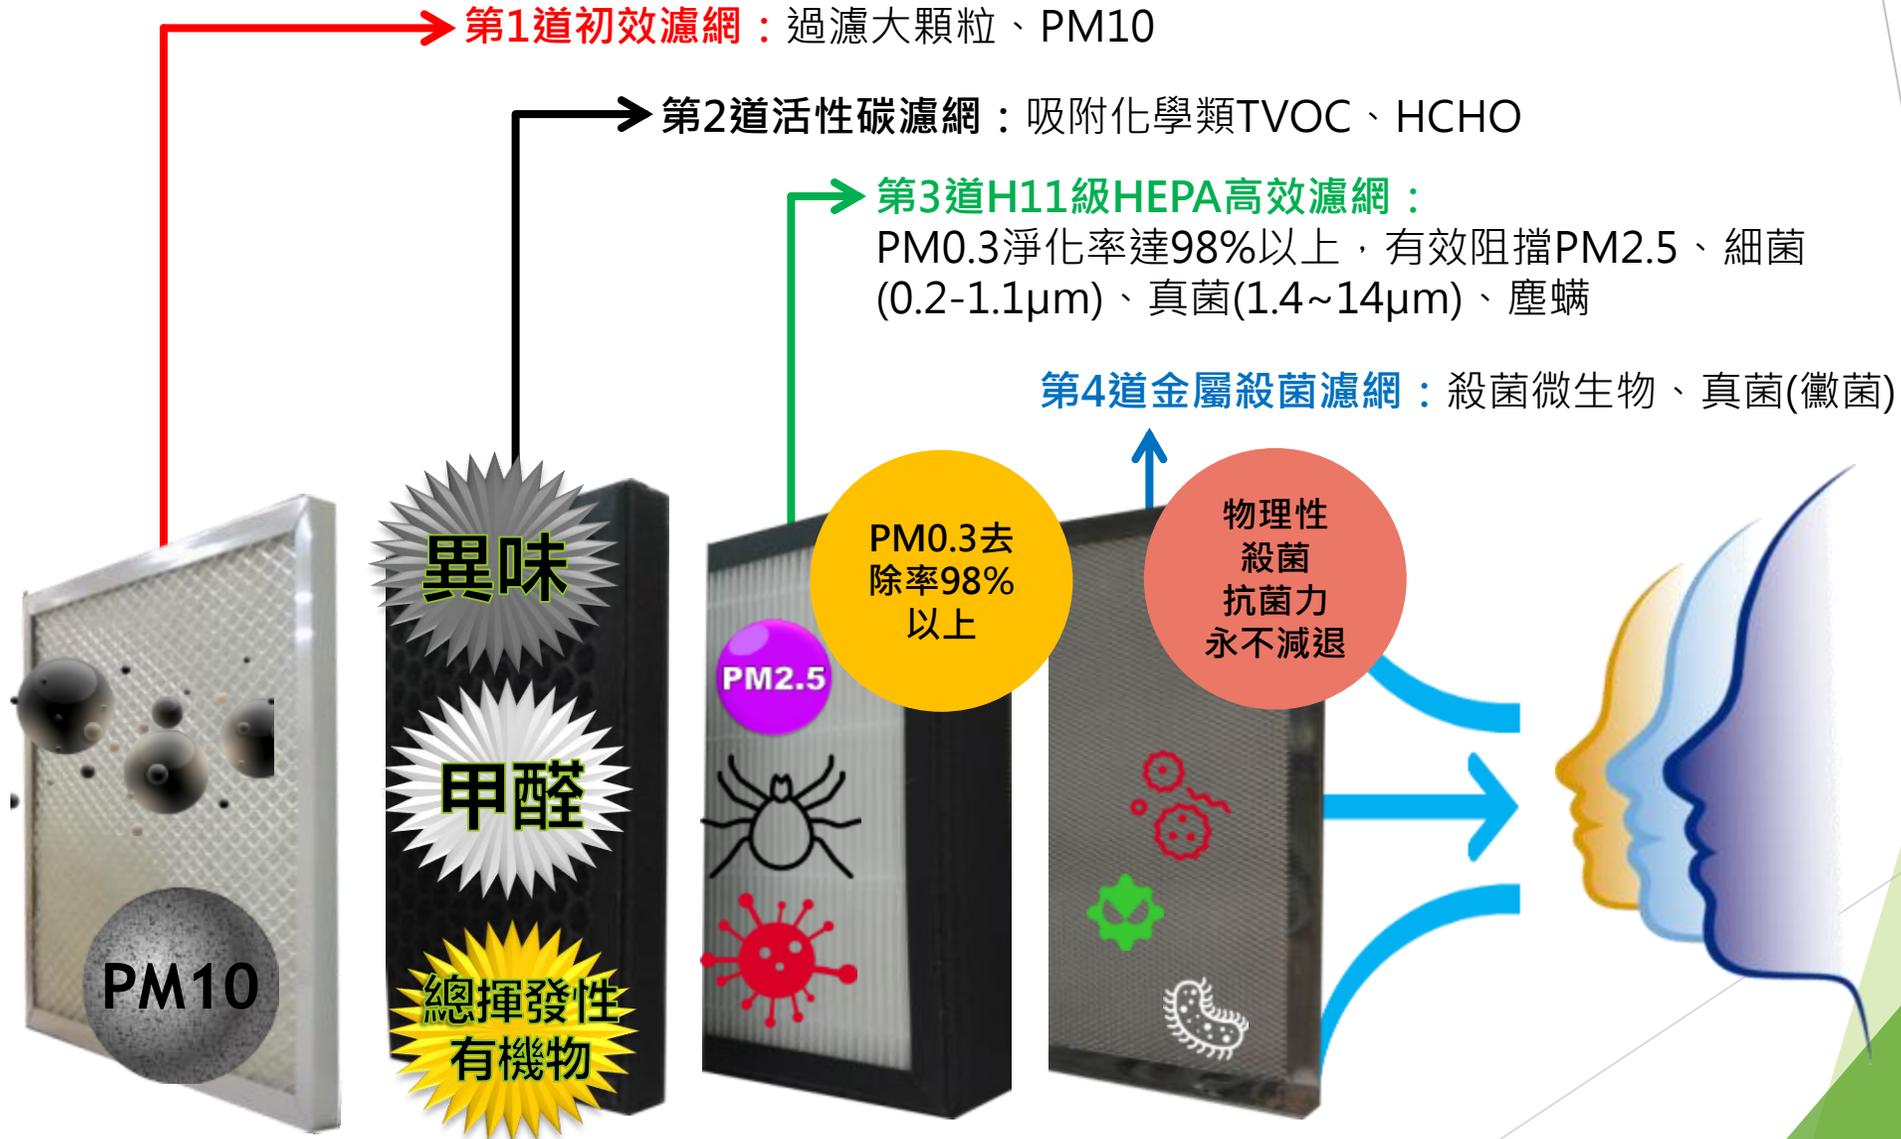


# 【全熱交換引擎：節能舒適】

- 高效全熱交換引擎
- 使用業內最先進耐用之  
**『高科技奈米膜』**
- 經久耐用免維護

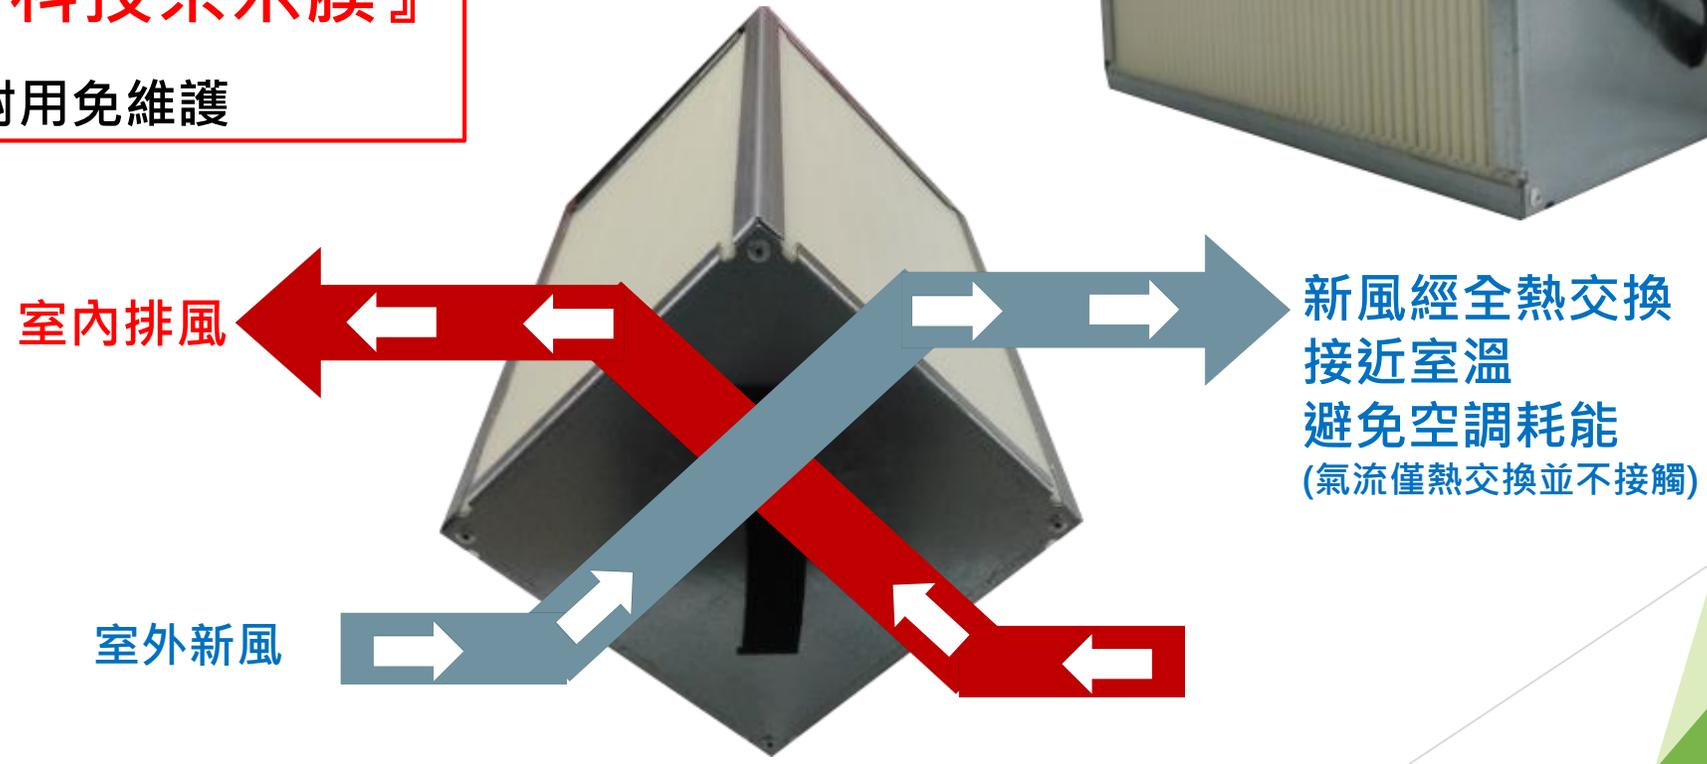

# 【SD設備說明】

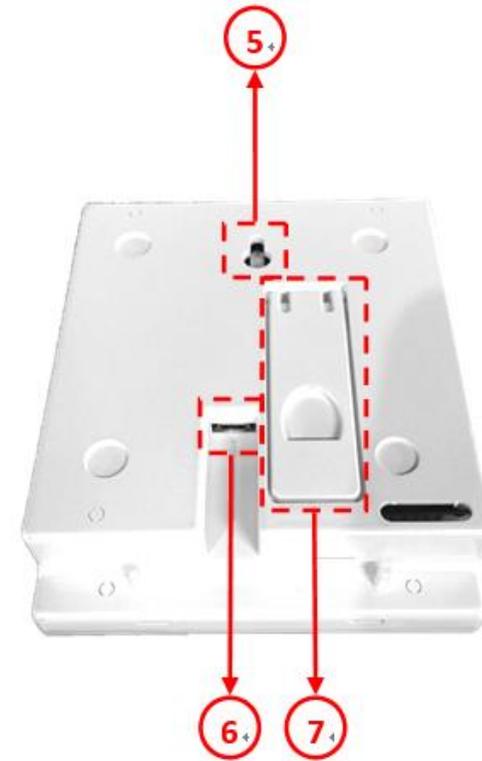

代號	名稱	功能說明
1	頻道數值	顯示目前即時數值
2	按鈕	復歸鈕、IP鈕
3	指示燈	電源燈/警示燈
4	電源開關	電源開關

代號	名稱	功能說明
5	壁掛孔	壁掛固定孔
6	電源插座	使用5V電源，Mini USB插孔
7	固定架	固定用腳架



**JNC** technology

銘祥科技實業股份有限公司

# 【除霾全熱交換機】 橋接說明



除霾全熱交換機



SD



WIFI分享器

步驟一

步驟二

步驟一：除霾全熱交換機與WIFI分享器橋接。


步驟二：SD與WIFI分享器橋接。

步驟三：從SD網頁設定與除霾全熱交換機連動。

# 【除霾全熱交換機橋接WIFI分享器】



01. 手機開起WIFI尋找AI POWER名連線
02. 開啟網頁連接192.168.0.126連接後會出現上圖
03. 點選網頁左上角選項會出現左圖選項選取IP

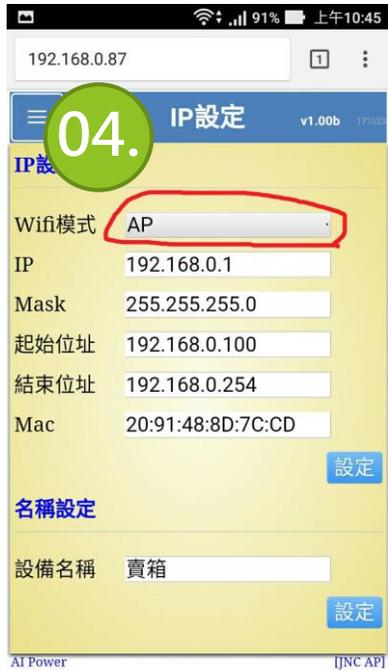

04. 從WIFI模式中打AP改成STATION，改完後會多出一個選項連線種類，DHCP改成STATIC。

05.這裡就可以更改連線IP位置。如上圖

06.更改完按下設定，等跳出設定完成視窗後即可進行下一步驟




07. 選取WIFI設定要將AP模式改為STATION模式

08. 選取掃描找到想要連接的wifi分享器，選取後按確定。

09. 如果有密碼就打密碼後按設定，等待設定完成視窗跳出後就可以進行下一步驟。

10. 手機要重新連線橋接的wifi，已圖示為JNC\_2F，就連WIFI JNC\_2F，連線後再開網頁進入IP位置(步驟5所設定的IP位置EX:192.168.0.87)成功進入AP POWER首頁表示橋接成功，可進入下一步驟。

# 【SD橋接WIFI分享器 / 與除霾全熱交換機連動設定】

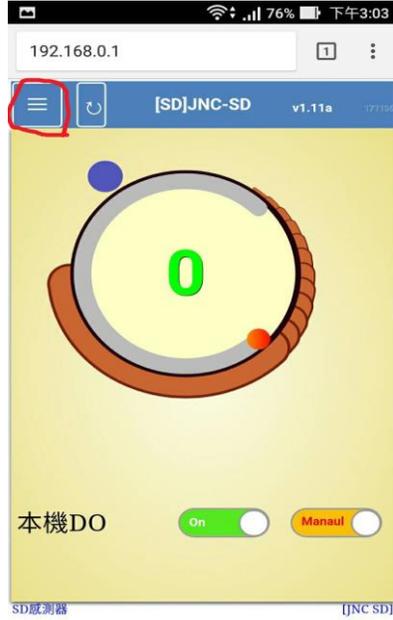

01. 手機WIFI連接到SD，開啟網頁輸入192.168.0.1進入SD畫面
02. 點選IP設定，選取WIFI模式，將AP改為STATION。



03.再將連線種類DHCP改為STATIC。

04.設定IP位置，設定好後按設定等待設定完成視窗跳出，即可進行下一步驟。

05.選取WIFI設定，將AP模式改為STATION模式

06.點選掃描搜尋要橋接的WIFI分享器，若搜尋不到可以直接在旁邊空格打上要橋接的WIFI名稱。

07.選完後按下設定，等待設定完成視窗跳出。

08.手機重新連接WIFI輸入IP位置，若能進入SD表示橋接成功，可進行下一步驟。



確認SD與AI POWER都有連接至WIFI分享器，就可以使用SD連接AI POWER


1. 連接WIFI後連接SD IP位置。
2. 選取控制設定，選取DO-1，將開啟打勾，IP位子輸入AI POWER設定IP
3. 設備種類選新風機開度控制(可是設定新風最大開度25%、50%、75%、100%)
4. 控制設定就要看要以什麼數值當作控制開關可以多個控至(CO2+溫濕度一起控制)
5. 啟用打勾就可以設定SENSOR要在多少時啟用及關閉AI POWER，設定完按下確定即可完成設定。



**JNC** technology



銘祥科技實業股份有限公司

# 【除霾全熱交換機濾網】 更換說明

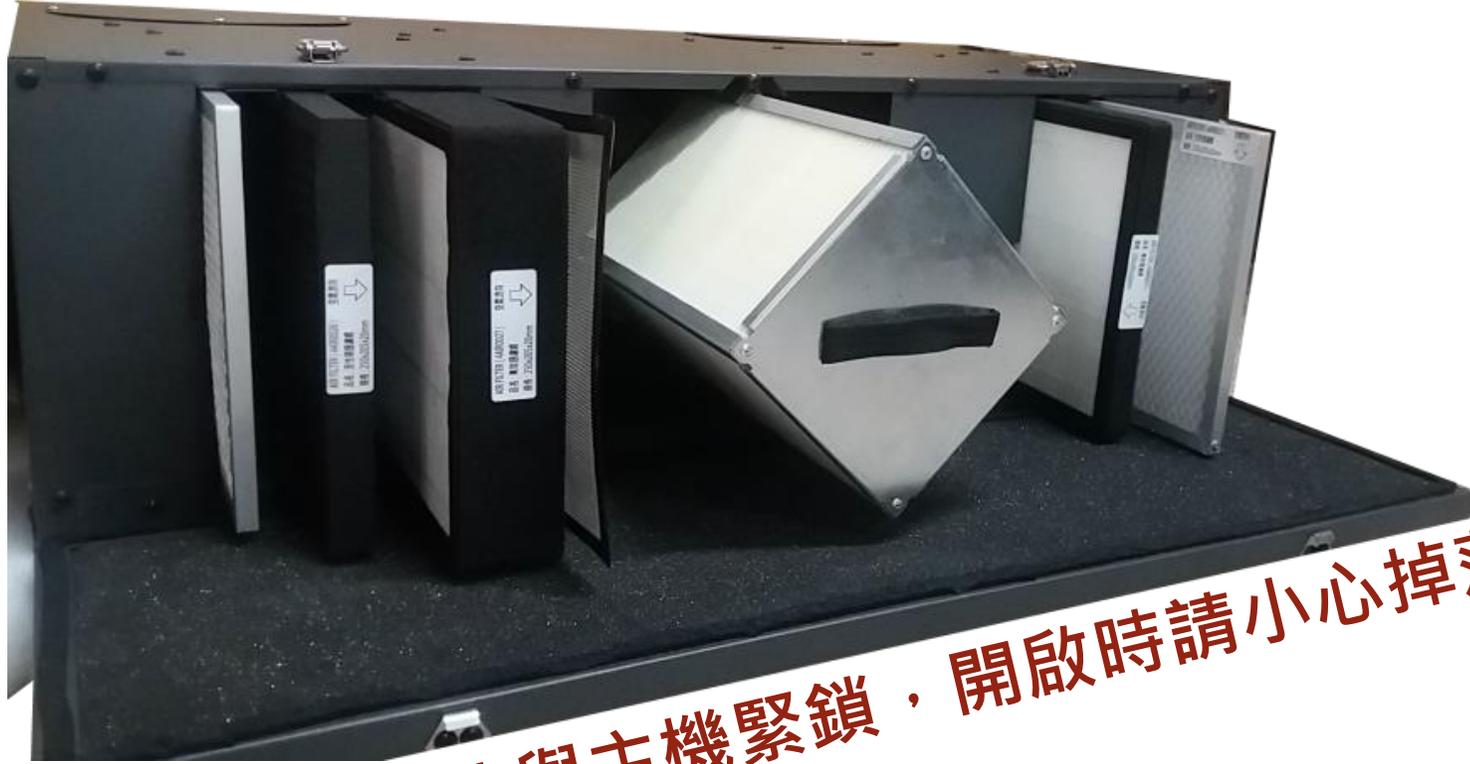

※維護蓋並非與主機緊鎖，開啟時請小心掉落。

開啟扣環(左右兩處)即可打開維護蓋，依照使用時間更換濾網。

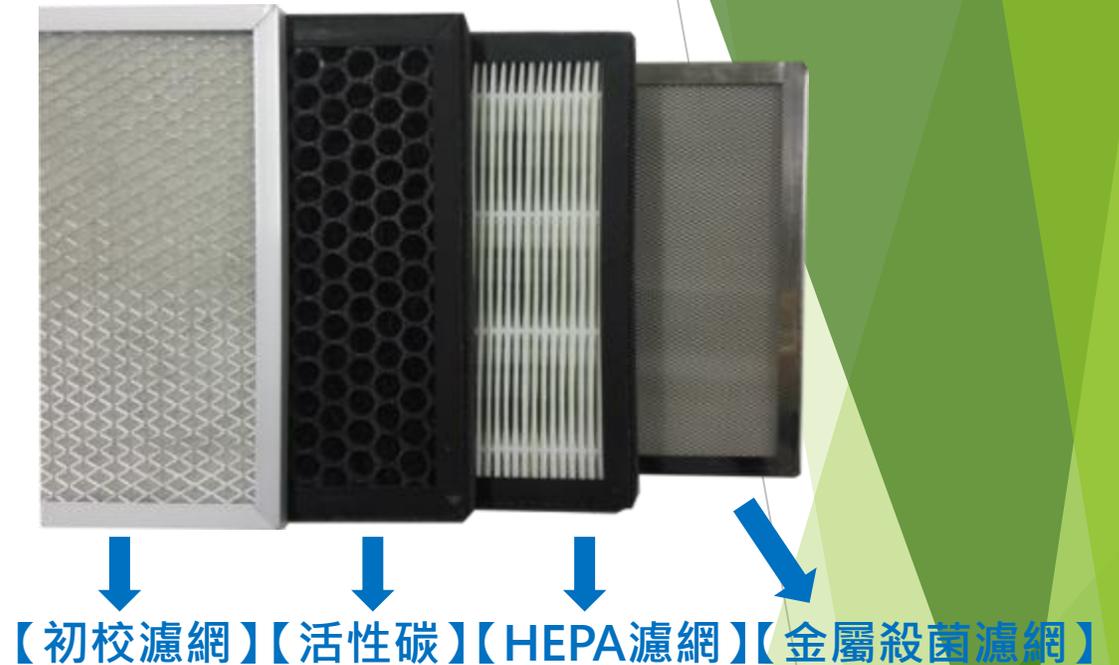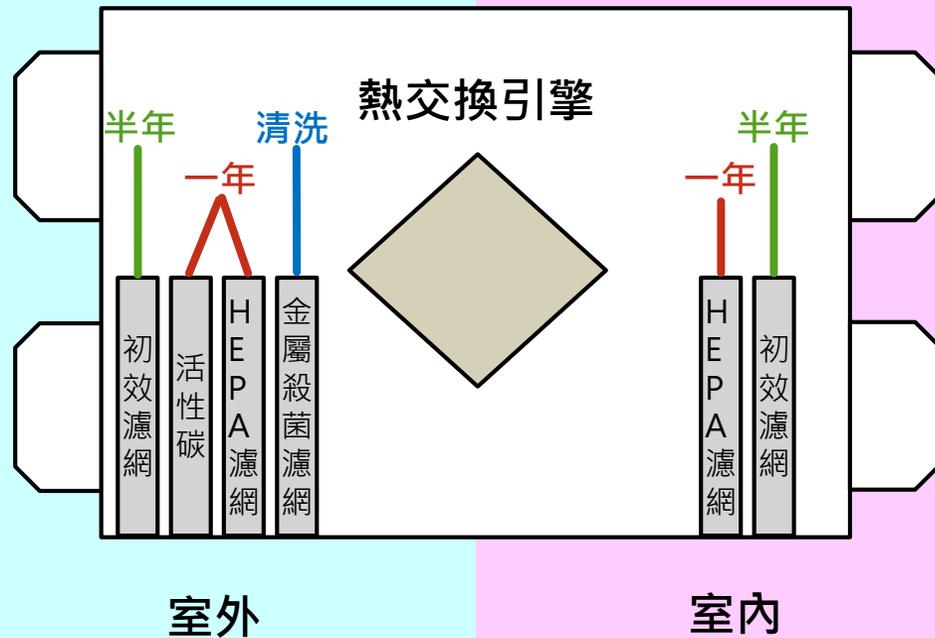

- 依照使用時間更換濾網  
使用半年：更換初校濾網(兩片)。  
使用一年：更換初校濾網(兩片) / HEPA濾網(兩片) / 活性炭。
- 金屬殺菌濾網：無須更換，半年清洗一次即可。



**JNC** technology

銘祥科技實業股份有限公司

**謝謝您耐心的聆聽**